

## Motorvärmartimer AutoTime Bruksanvisning

### 1. Inställning av tid och datum

AutoTime visar normalt aktuell tid med blinkande kolon.

Tryck på båda nedåt-pilarna samtidigt.  
Siffrorna blinkar och kolonet lyser med fast sken.  
Ställ in tiden med pilknapparna uppåt (öka) och nedåt (minska) tills du har aktuell tid.  
Höger- eller vänsterknappar spelar ingen roll.

Tryck på båda nedåt-pilarna samtidigt.  
Siffrorna blinkar och kolonet är släckt.  
Ställ in aktuellt årtal (2000→ 2099) med pilknapparna.

Tryck på båda nedåt-pilarna samtidigt.  
De två första siffrorna (månad) blinkar.  
Ställ in aktuell månad med pilknapparna.

Tryck på båda nedåt-pilarna samtidigt.  
De två sista siffrorna (dag) blinkar.  
Ställ in aktuell dag med pilknapparna.

Tryck på båda nedåt-pilarna samtidigt för att spara inställningarna.  
AutoTime går automatiskt till tidsvisning.


### 2. Inställning av avresetid

Tryck på antingen uppåt- eller nedåtpil.  
Första trycket visar inställd avresetid.  
Varje följande tryck ändrar tiden med 5 minuter.  
Om en knapp hålls intryckt ändras tiden snabbare.


När avresetid visas lyser en röd punkt uppe i högra/vänstra displayhörnet. Den inställda avresetiden visas en kort stund innan AutoTime automatiskt går tillbaka till tidsvisning.

### 3. Få ström i uttaget oberoende av inställd avresetid och temperatur


Tryck på uppåt- och nedåt-pilen samtidigt.  
AutoTime ger Dig ström i uttaget i 30 min.

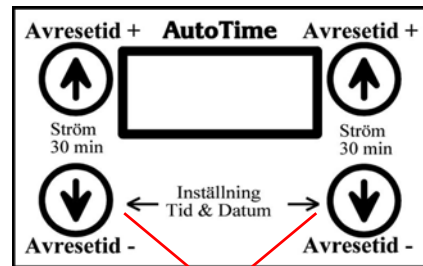

Tryck samtidigt för att kunna ställa in tid/datum

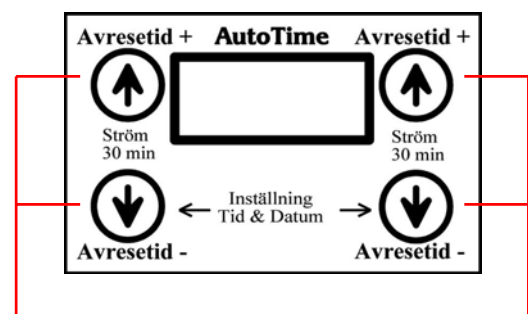


Inställning av tid/datum, tryck på vänster sidas pilknappar **eller** höger sidas pilknappar

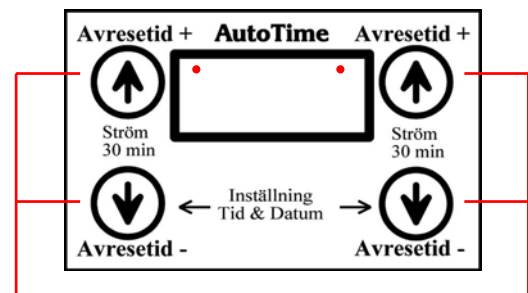

Stegar avresetiden framåt/bakåt, vänster uttag


Stegar avresetiden framåt/bakåt, höger uttag

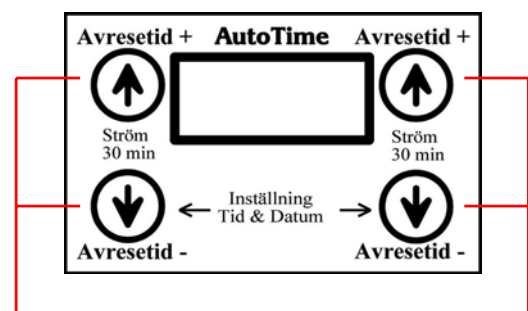

För ström i 30 min, tryck samtidigt på båda pilknapparna upp/ner för respektive uttag.

## 4. Uppvärmningstid

AutoTime ställer automatiskt in rätt uppvärmningstid beroende på yttertemperaturen. När avresetiden har passerats varmhåller AutoTime bilen genom att ”pulsa” strömmen i 30 minuter. Detta sker med olika intervall beroende på yttertemperatur. Härigenom blir bilen inte utkyld om Du är försenad.

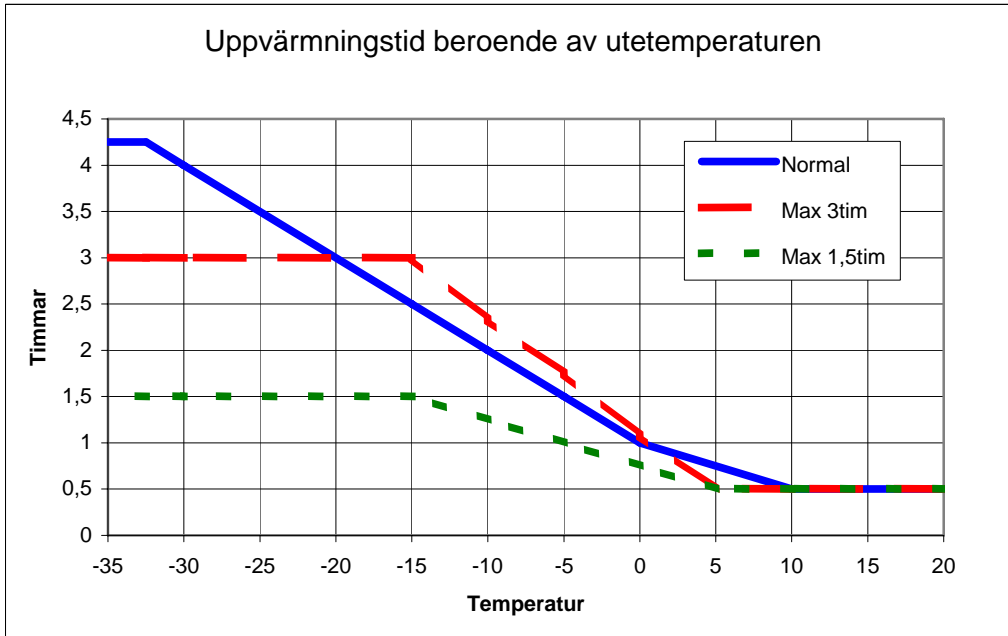

Normalkurvan är inställd vid leverans. Byte av tid-temperaturkurva sker genom att flytta en bygel på elektronikkortet i AutoTime. Detta bör göras av elinstallatör enligt installationsanvisningar.

## 5. Sommar- och vintertid

AutoTime växlar automatiskt mellan sommar- och vintertid om tid och datum är korrekt inställda.

## 6. Strömavbrott

Klockan visar rätt tid även efter lång tids strömavbrott, minst tre dygn. Om strömavbrottet har varit så långt att klockans tid och datum inte är tillförlitligt, visas en röd punkt i mitten av displayens vänsterkant. Tid och datum måste då ställas in på nytt.

## 7. Spänningssatt uttag

När ett uttag är spänningssatt lyser en röd punkt i nedre höger/vänster displayhörn.

